



Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructies nauwkeurig te volgen.


VOORBEREIDING

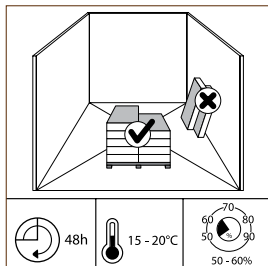

Laat de planken gedurende minstens 48 uren in de ongeopende verpakking bij normale kamertemperatuur acclimatiseren, in het midden van de kamer waar de vloer geplaatst moet worden. De ideale omstandigheden zijn 15-20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%.

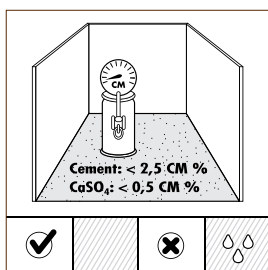

Een vers gegoten chape moet minstens 1 week uitdrogen per cm dikte tot 4 cm, en 2 weken per cm dikte boven 4 cm, bij voldoende ventilatie. Een chape van 6 cm bijvoorbeeld moet ten minste 8 weken uitdrogen. Voor hetgeen meer is dan 6 cm, moet u hier 3 tot 4 weken per cm bijrekenen. Het vochtgehalte moet minder dan 2,5% zijn bij cementgebonden chape (CM-methode) en 0,5% bij een anhydriet gebonden chape.

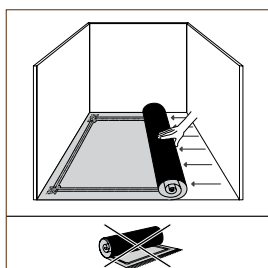

Met dampdoorlatende vloerbekleding (tapijt, naadvilt, enz.) moet de bestaande vloerbekleding eerst verwijderd worden. Met dampdichte vloerbekleding (PVC, linoleum, enz.) moet de bestaande vloerbekleding niet verwijderd worden. Gebruik altijd een ondervloer. We raden u aan om een Quick • Step® ondervloer te gebruiken.

PLANKENVLOER:

Verwijder eerst de eventueel bestaande vloerbekleding.

Er mogen geen tekenen van schimmel- en/of insectenaantastingen aanwezig zijn.


Zorg ervoor dat de basisvloer vlak is. Spijker losliggende delen vast.


Indien uw plankenvloer op het gelijkvloers ligt, leg dan eerst een plasticfolie (Quick • Step® Screen).

Breng hierop een uitvlakvloer (Quick • Step® Softboard) aan. Om het helemaal perfect te maken legt u best nog een Quick • Step® ondervloer boven de Softboard om ook de oneffenheden tussen de Softboard platen te egaliseren.


Installeer de nieuwe vloer dwars op de richting van de bestaande basisvloer.

Het is noodzakelijk dat de kruipruimte onder de plankenvloer voldoende geventileerd wordt. Verwijder eventuele obstakels en zorg voor voldoende ventilatie (minstens 4 cm² totale ventilatieopeningen per m² vloer). Het hout mag maximaal 10% vocht bevatten.

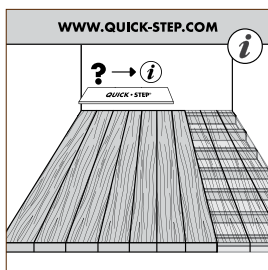


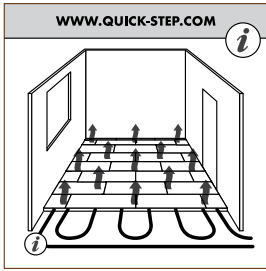

Als er vloerverwarming is, gelden bijkomende richtlijnen. Klik hier voor meer informatie.

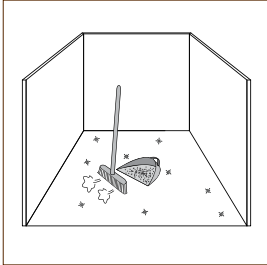

Zorg ervoor dat de ondergrond proper, stevig en droog is.

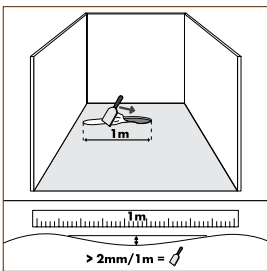


Zorg ervoor dat de ondergrond vlak is. Oneffenheden van meer dan 2 mm over een lengte van 1 m moeten uitgevlakt worden.


Controleer of de oude plint verwijderd kan worden. U kunt ook de muurplinten laten staan en de vloer afwerken met Quick • Step® profielen.

Controleer of de deuren nog open en dicht zullen kunnen na plaatsing van de vloer met ondervloer (ten minste + 1 cm)


AANDACHTSPUNTEN

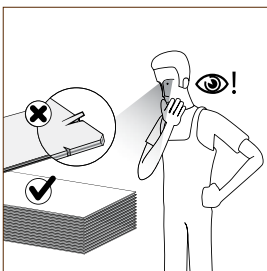


Controleer alle planken in optimale lichtomstandigheden (daglicht) voor en tijdens het plaatsen. Panelen met zichtbare gebreken mogen niet geplaatst worden.

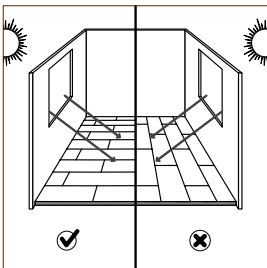


Leg de panelen bij voorkeur in de richting van de langste muur en parallel met de lichtinval (visueel mooier).

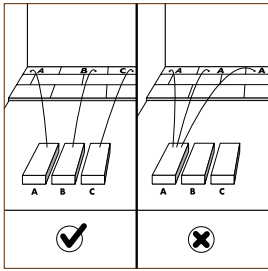


Let er bij het leggen op dat de panelen voldoende gemengd worden, zodat er niet te veel identieke, lichtere of donkere panelen bij elkaar liggen.

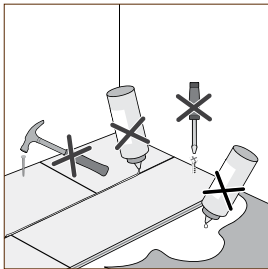

Uniclic® Multifit is een revolutionair systeem voor het zwevend plaatsen van laminaatvloer zonder het gebruik van lijm. De panelen kunnen eenvoudig in elkaar geklikt worden dankzij de ingenieuze vorm van de tand en de groef.

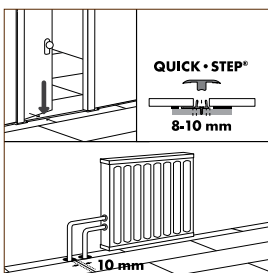


Hout is het voornaamste bestanddeel van deze Quick•Step® vloer. Omdat de vochtigheid in de ruimte kan variëren, bijvoorbeeld tussen zomer en winter, is het noodzakelijk dat de vloer kan uitzetten en inkrimpen. Zorg er daarom voor dat u een uitzettingsvoeg vrijlaat van minstens 8 tot 10 mm aan elke kant van de vloer, rond buizen, dorpels en onder deuren. Hou er rekening mee dat de vloer eventueel in één richting kan bewegen. Voorzie in elk geval ook een uitzettingsvoeg (bijvoorbeeld onder deuren) tussen de verschillende kamers. Deze uitzettingsvoegen worden afgedicht met een profiel dat aan de basisvloer bevestigd wordt.

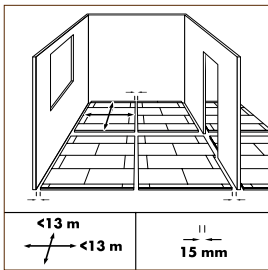

Grote kamers moeten om de 13 m uitzettingsvoegen hebben in de breedte en om de 13 m in de lengte. Het uitzetten en inkrimpen is lineair, dus hoe groter de oppervlakte, hoe groter de speling dient te zijn.

Uniclic® Multifit panelen zijn niet geschikt voor het gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamers en sauna's.

INSTALLATIE

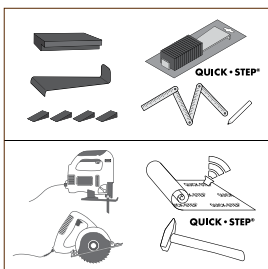


Naast het standaard gereedschap om houten vloeren te plaatsen (hamer, zaag, potlood, meetlint) hebt u ook volgende accessoires nodig:
 installatiekit (trekijzer, afstandsblokjes en een voor Uniclic® geschikt stootblok)
 ondervloersysteem
 onderhoudsproducten

Het gebruik van accessoires verschillend van Quick•Step® accessoires kan schade toebrengen aan de Quick•Step® vloer. In dat geval is de door Quick•Step® geboden garantie niet langer geldig. Daarom geven we u de raad om enkel Quick•Step® accessoires te gebruiken die speciaal ontworpen en getest zijn voor gebruik met Quick•Step® vloerpanelen.


U kunt kiezen waar u de vloer begint te plaatsen. Denk na over wat de eenvoudigste manier is om de vloer te plaatsen.

Uniclic Multifit is een revolutionair systeem voor het plaatsen van houten vloeren. De panelen kunnen eenvoudig in elkaar geklikt worden dankzij de ingenieuze vorm van de tand en groef. Uniclic Multifit is uniek omdat u de planken op drie verschillende manieren kunt plaatsen. A. Onder een hoek van 20-30° in elkaar klikken. B. Op de korte kant naar beneden drukken. C. Horizontaal in elkaar schuiven (in moeilijke situaties) met de Uniclic Multifit stootblok

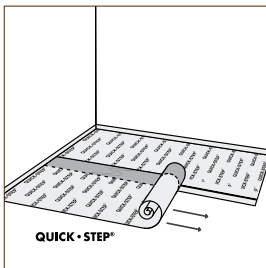


Installeer eerst de ondervloer, volgens breedte en geleidelijk aan naarmate u vordert. Het is absoluut noodzakelijk een egaliserende ondervloer te gebruiken om kleine oneffenheden van de ondergrond volledig weg te werken. De speciaal ontworpen Quick•Step® 2in1-ondervloeren hebben een dampdichte, isolerende, geluidsdempende en egaliserende functie. De egale toplaag zorgt voor een eenvoudigere plaatsing van de laminaatpanelen en verzekert ruime uitzetting achteraf. U kunt meer informatie over Quick•Step® 2in1-ondervloeren en hoe ze te plaatsen vinden op de verpakking van uw ondervloer of bij uw dealer.

Laat de folie een beetje tegen de muur oplopen vooraleer ze op maat te snijden. Later wordt op de muur een plint bevestigd.

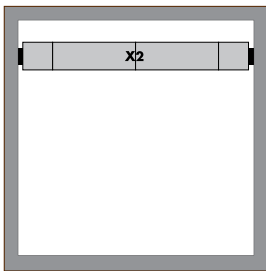


Begin met de installatie van de tweede rij.

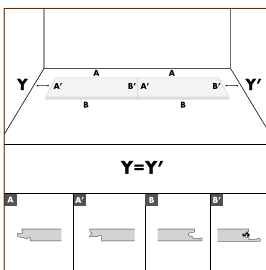

U bekomt het mooiste effect bij een geplaatste tegelvloer als de vloer symmetrisch in de kamer ligt. De panelen van de buitenste rijen moeten dan, zowel in respectievelijk de langs- als dwarsrichting van de kamer even breed zijn. Daartoe voert u de nodige metingen uit bij het verzagen zodanig dat de afstand Y gelijk is aan de afstand Y'.


Plaats de planken steeds met beide tandzijdes gericht naar de muren van de hoek van de kamer waar u begint.

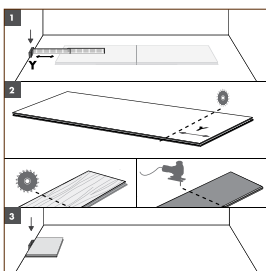


Bereken en verzaag dus eerst het stukje Y . Vergeet niet rekening te houden met de uitzettingsvoeg.

Opmerking: Voor een nette zaagsnede moet u de bovenlaag van de plank naar onder houden bij een decoupeerzaag of handcirkelzaag en naar boven bij een handzaag of afkortzaag.


Positioneer deze plank en breng afstandsblokjes aan tussen de plank en de muur om de uitzettingsvoeg te garanderen.

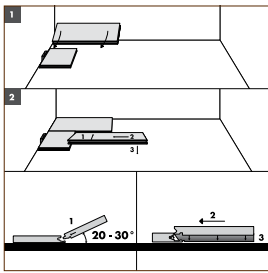


1. Klik nu een niet-verzaagd paneel in de lengterichting op dit paneel ter hoogte van de eerste rij zoals aangegeven op de figuur. Plaats het te monteren paneel onder een hoek van 20 tot 30° tegen het reeds geplaatste paneel. Beweeg het te monteren paneel lichtjes op en neer en oefen tegelijkertijd een voorwaartse druk uit. De panelen zullen vanzelf in elkaar klikken.
2. Wentel daarna het tweede paneel van de tweede rij in de voorgaande rij en hou dit onder een hoek van 20 - 30° terwijl u het opschuift tot tegen het eerste paneel van de tweede rij. Vervolgens drukt u het paneel naar beneden (drop-down systeem). De panelen zullen vanzelf in elkaar klikken.

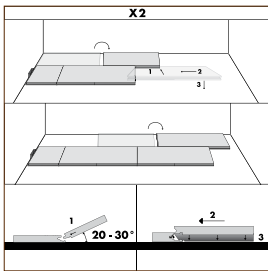


Verschuif daarna het volledige paneel van de eerste rij zodat dit overlapt met de dwarsvoeg tussen het tweede en derde paneel van de tweede rij.
Nu kan u het derde paneel van de tweede rij installeren op dezelfde manier als het tweede paneel van de tweede rij.
Verschuif opnieuw het volledige paneel van de eerste rij zodat dit overlapt met de dwarsvoeg tussen het derde en vierde paneel van de tweede rij.
Werk de tweede rij op deze manier verder af met zoveel mogelijk volledige panelen.

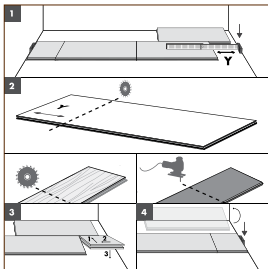


Er rest nog de afwerking van deze rij aan de rechterzijde. Meet de afstand tussen de rechterzijmuur en de reeds gelegde rij. Vergeet niet rekening te houden met de uitzettingsvoeg die u dient vrij te laten. Klik het verzaagde eindstukje Y op het einde van de reeds gelegde rij. Plaats afstandsblokjes tussen dit paneel en de muur. Verwijder vervolgens het paneel van de eerste rij.

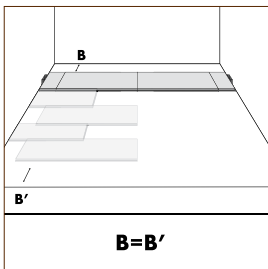


In de vorige stappen werd de vloer symmetrisch gelegd in één richting van de kamer. Nu moet u de vloer ook in de andere richting gaan positioneren zodat hij ook hier symmetrisch komt te liggen.
Verschuif de gelegde rij zodanig dat de afstand B gelijk is aan de afstand B'.

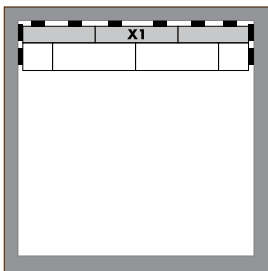


In een volgende stap moeten verzaagde panelen tussen de muur en de reeds gelegde rij geplaatst worden.
We gaan verder met de installatie van deze eerste (verzaagde) rij.

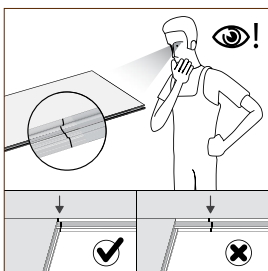


Op de panelen zijn markeringen aangebracht op de langse groefverbindingen. Zorg er voor dat de rand van een paneel steeds samenvalt met een markering op een paneel van de voorgaande of volgende rij.

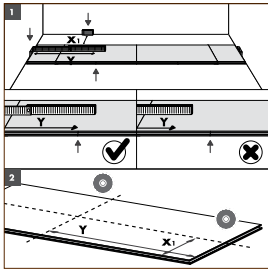


Meet de afstand X_1 tussen de reeds gelegde rij en de muur en hou rekening met de uitzettingsvoeg die u dient vrij te laten.
 Vervolgens meet u de lengte van het paneel af ($=Y$). Zorg ervoor dat de rand van het paneel samenvalt met de aangebrachte markering op de tweede tegel van de reeds gelegde rij. Vergeet ook hier niet bij het afmeten rekening te houden met de uitzettingsvoeg die u dient te laten. Verzaag dit paneel.

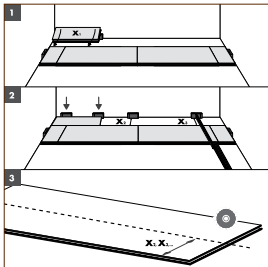


Wentel het eerste paneel van de verzaagde rij in de reeds gelegde rij. Plaats afstandsblokjes tussen dit paneel en de muur.
 U kunt de volledige rij X-panelen afwerken door alle stukjes te meten en te verzaagen.

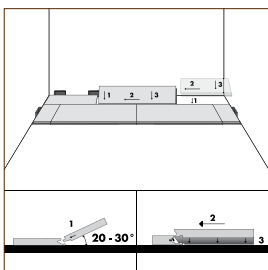


Wentel daarna het tweede paneel van de verzaagde rij eveneens in de reeds gelegde rij en hou dit onder een hoek van $20-30^\circ$ terwijl u het opschuift tot tegen het eerste paneel van de verzaagde rij. Vervolgens drukt u het paneel naar beneden (drop-down systeem) en de panelen zullen vanzelf in elkaar klikken.
 Vervolledig de rij op dezelfde manier.

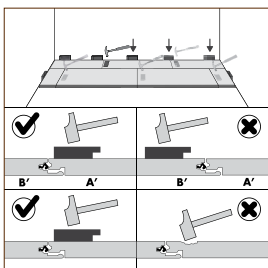


Om ervoor te zorgen dat de dwarse verbinding tussen de panelen perfect in elkaar geklikt is, volstaat het een aantal zachte tikjes te geven op het paneel aan de tandzijde van de voeg, zo dicht mogelijk bij de voeg. Doe dit met de nodige voorzichtigheid zodat er geen beschadigingen optreden aan de panelen. Gebruik een niet-beschadigd stootblok om op te slaan of gebruik een (zachte) rubberen hamer.

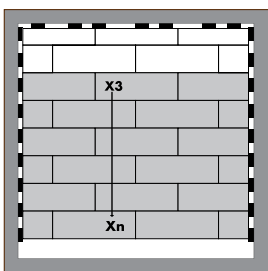

In wat volgt wordt de installatie van de derde tot de laatste rij uitgelegd.

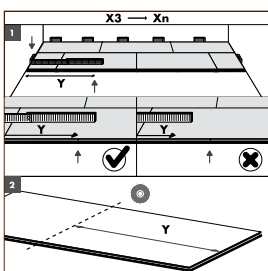


Meet en verzaag het eerste paneel van de derde rij af. Vergeet niet ook hier weer rekening te houden met de uitzettingsvoeg die u dient vrij te laten en met de aangebrachte markeringen op de tegel.

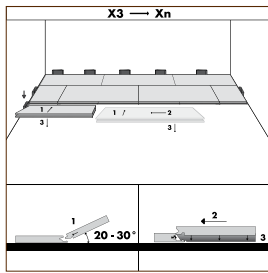


Wentel het eerste paneel van de derde rij in de voorgaande rij. Plaats afstandsblokjes tussen dit paneel en de muur om de uitzettingsvoeg te garanderen.

Wentel daarna het tweede paneel van de derde rij eveneens in de voorgaande rij en hou dit onder een hoek van 20-30° terwijl u het opschuift tot tegen het eerste paneel van de derde rij. Vervolgens drukt u het paneel naar beneden (drop-down systeem) en de panelen zullen vanzelf in elkaar klikken.

Herhaal deze werkwijze voor alle volgende rijen.

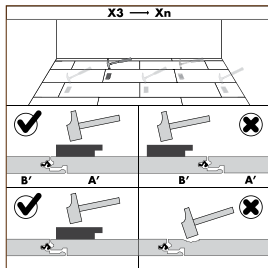


Geef telkens een aantal zachte tikjes op de panelen aan de tandzijde van de voegen, zo dicht mogelijk bij de voeg om er ook hier voor te zorgen dat de dwarse verbinding tussen de panelen perfect in elkaar geklikt is. Ga steeds met de nodige voorzichtigheid te werk zodat er geen beschadigingen optreden aan de panelen. Gebruik een niet-beschadigd stootblok om op te slaan of gebruik een (zachte) rubberen hamer.

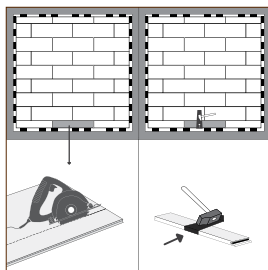

Ook tussen de laatste rij en de muur moet een uitzettingsvoeg voorzien worden van 8 tot 10 mm. Houd hiermee rekening bij het verzagen van de laatste rij panelen.


Waar het moeilijk is om de Uniclic® Multifit-planken te leggen met het stootblok (bv. tegen de muur), kunt u ze samentikken met het trekijzer en een hamer.

OBSTAKELS

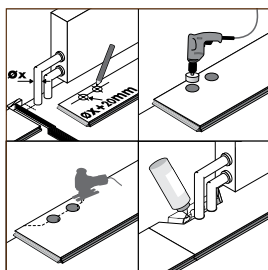


Ga als volgt te werk:

1. Meet af waar de leiding moet komen. Hou rekening met de uitzettingsvoeg die u dient te laten.
2. Neem een klokboor met een diameter die gelijk is aan de diameter van de leiding +20 mm voor eventuele uitzetting. Doorboor het paneel op de plaats waar de leiding moet komen.
3. Verleng de boring naar de rand van het paneel toe.
4. Plaats het paneel rond de leiding.
5. Zaag uit een andere paneel een stuk dat zo precies mogelijk past en lijm dit vast met houtlijm.

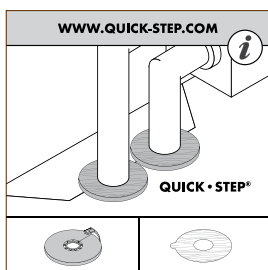


Werk buizen af met Quick•Step® rozetten of met een elastische pasta (Quick•Step® Kit) voor een perfecte afwerking.

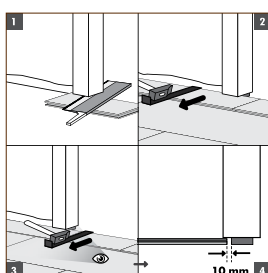


Zorg er bij het verzagen van de panelen voor dat de uitzettingsvoeg onder de deurlijst ten minste 10 mm is. Als u het paneel niet kunt optillen, gebruik dan een aangepast stootblok of trekijzer en hamer om de panelen in elkaar te tikken.

AFWERKING

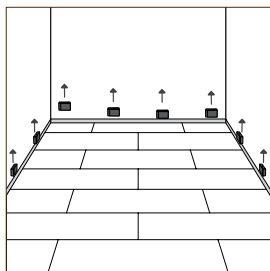


Verwijder alle afstandsblokjes.

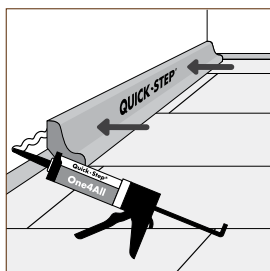


Installeer de plinten op de plasticfolie die tegen de muur oploopt van onder de vloer. Bevestig de plinten nooit aan de vloer. Zo kan de vloer onder de plint uitzetten en inkrimpen. Op plaatsen waar geen profielen of plinten kunnen geplaatst worden, moet u de uitzettingsvoeg opvullen met een elastische pasta (Quick • Step® Kit).


NAZORG

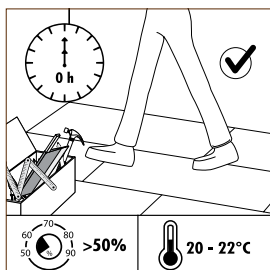


U kunt op de vloer lopen tijdens en onmiddellijk na het plaatsen. Zorg ervoor dat de vochtigheidsgraad in de kamer minstens 50% bedraagt. Gebruik indien nodig een luchtbevochtiger.

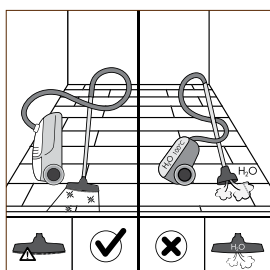

Droog onderhoud kan met een Quick • Step® microvezeldoek of met een stofzuiger. Zorg ervoor dat deze uitgerust is met zachte wielen en een speciale parketborstel om krassen op uw vloer te vermijden. Gebruik nooit een stoomreiniger.

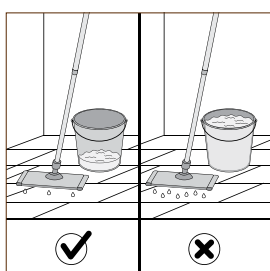

Nat onderhoud is absoluut uitgesloten.

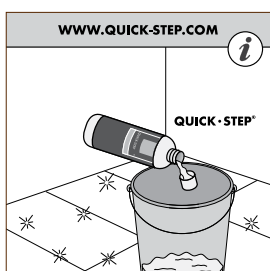


Voor licht vochtig onderhoud raden we de Quick • Step® onderhoudsproducten aan (zie instructies bij deze producten). Bedenk dat het gebruik van andere schoonmaakproducten uw vloer kan beschadigen. Altijd onmiddellijk droog nadweilen tot er geen vocht meer zichtbaar is op de vloer. Voor afgeschuimde producten bevelen we ten zeerste droog schoonmaken aan.


Door de gladde oppervlaktestructuur kan laminaat geen stof of vuil opnemen. Hardnekkige vlekken voorzichtig met Quick • Step® Force vlekkenverwijderaar of een weinig aceton verwijderen. Gebruik nooit schurende producten. Breng op de vloer nooit een was- of vernislaag aan. Voorkom vocht tussen de panelen of onder de vloer.



Verwijder water onmiddellijk.

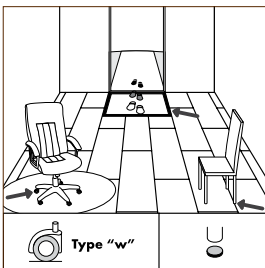

Bescherm meubel- en stoelpoten met deugdelijk vilt. Vermijd het inlopen van vuil, water en zand door een aangepaste voetmat aan de deur te leggen. Gebruik (kantoor)stoelen en fauteuils met zachte wielen Type W (EN 12590), die geschikt zijn voor parket en/of gebruik een geschikt kantoormat.

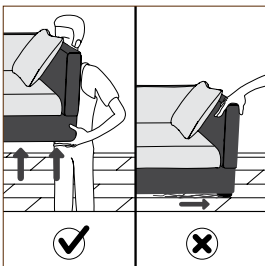

Versleep nooit meubels over de vloer, maar til deze op.